

Instrukcja montażu paneli Colline

Czego potrzebujesz ?

klej kontaktowy w sprayu (**jedyny rekomendowany przez Acustio – Spray-Kon 200**), taśma papierowa, karton do zabezpieczenia powierzchni, taśma klejąca, rękawiczki, maska, poziomica

Zanim rozpoczniesz pracę, upewnij się, że ściany zostały odpowiednio przygotowane.

- Ściany muszą być pokryte głęboko penetrującym gruntem minimum 24 godziny przed montażem. Surowe ściany należy zagruntować. Pomalowane ściany również muszą być zagruntowane, nakładając grunt bezpośrednio na farbę.
- Ściana musi być odpylona i przygotowana pod klejenie paneli Colline. Po tym etapie nie mogą być wykonywane żadne prace remontowe, które mogłyby wpłynąć na jakość klejenia paneli do podłoża. Ma to ogromne znaczenie dla trwałości montażu.
- Powierzchnia, na której mają być zamontowane panele, musi być idealnie płaska – bez żadnych wgłębień czy wypukłości.
- Należy zdjąć wszystkie gniazda, włączniki, itp., pozostawiając jedynie zaizolowane kable.
- Należy zdjąć uchwyty do telewizora i inne rodzaje instalacji.
- Jeśli w projekcie przewidziano cokoły, powinny być zamontowane. Jeżeli to niemożliwe, należy dostarczyć wzór cokołu oraz podać jego dokładne wymiary.
- Pomieszczenie, w którym będą wykonywane prace, powinno być uprzątnięte. Nie powinno być żadnych elementów utrudniających montaż paneli na ścianie, takich jak biurka, meble itp., które uniemożliwiają swobodne poruszanie się.
- Podczas montażu paneli w pomieszczeniu może pracować wyłącznie jedna ekipa montażowa.

Przed montażem


Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z projektem, zgodnie z którym będziesz wykonywał montaż paneli Colline. Zwróć uwagę na newralgiczne miejsca – kontakty czy włączniki, pamiętając, że nie mogą one znajdować się tam gdzie klejone są panele. **W Kolekcji Paneli Colline możesz wycinać elementy tylko w płaskiej, trójwarstwowej części filcu. Absolutnie nie wolno wycinać niczego w wypukłych częściach panela, czyli tzw. "brzuszkach", które są miękkimi elementami.** Pamiętaj również, aby zachować co najmniej 2 cm odstępu od krawędzi wypukłego elementu podczas cięcia w płaskiej części panela.

Rada: ułóż wszystkie panele Colline na podłodze, w kolejności zgodnej z projektem i sprawdź jak układają się kompozycja. Pamiętaj, że wszystkie czynności należy wykonać przed klejeniem, na powierzchni płaskiej.

Zabezpiecz odpowiednio swoje miejsce pracy tak, aby niczego nie pobrudzić. Zadabj również o siebie – nałóż rękawiczki oraz maskę przed przystąpieniem do pracy.



1. Wyznacz poziomą linię przyklejania paneli oraz początek układania.

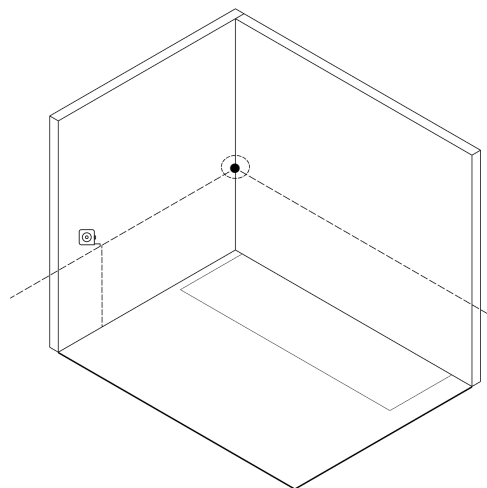

*Po upewnieniu się, że wszystko zostało wykonane poprawnie oraz po zapoznaniu się z projektem, należy rozpocząć klejenie paneli. Ważne jest, aby bardzo mocno dociskać panele do ściany, oraz do siebie tak, aby jak najbardziej do siebie pasowały. Siła nacisku jest bardzo ważna – staraj się zrobić to jak najmocniej, nie bez znaczenia jest również czas – dociskaj panel około 30 sekund.

Instrukcja montażu paneli Colline

Pamiętaj, aby czynności nanoszenia kleju oraz klejenia do ściany wykonywać na zmianę.

Nanieś dokładnie klej kontaktowy na panel (najpierw na całą jego powierzchnię) -> Nanieś dodatkową warstwę kleju kontaktowego (na brzegi panelu - dookoła 10 cm) -> dokładnie w ten sam sposób nanieś klej kontaktowy na ścianę -> Przyklej panel do ściany.

W takiej kolejności powtarzaj czynności z każdym panelem.



Jeśli w układzie występują listwy ledowe lub metalowe, pamiętaj aby uwzględnić je w układzie i przykleić zgodnie z projektem. Listwa metalowa posiada dodatkową część wydłużoną z jednej strony, która wchodzi pod panel, natomiast listwa ledowa jest prosta. Klejone są bezpośrednio do ściany za pomocą kleju kontaktowego w spray'u. Uwaga w przypadku listwy ledowej - zwróć uwagę gdzie jest przewidziany wypust kablowy w ścianie i dopasuj to do listwy.

Jak nanieść klej na panel



*pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć powierzchnię dookoła, aby niczego nie ubrudzić. Zadbaj również o siebie - nałóż rękawiczki oraz maskę przed przystąpieniem do pracy.




1. Przygotuj panel - zabezpiecz go dookoła taśmą papierową na rantach, tak aby klej w spray'u nie ubrudził przodu produktu.

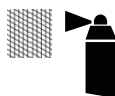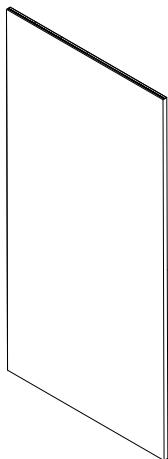

2. Nanieś dokładnie klej kontaktowy na panel - na całą jego powierzchnię. Zrób to precyzyjnie, ma to ogromne znaczenie. Pamiętaj, że klej kontaktowy należy nanieść również na powierzchnię ściany - dokładnie tak samo jak na panel.

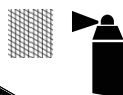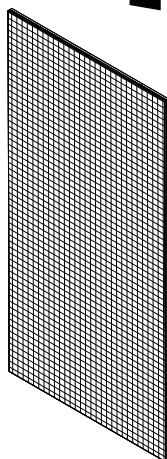

3. Nanieś dokładnie klej kontaktowy na panel - na jego brzegi dookoła (10 cm). Ważne, aby rozłożyć go równomiernie.

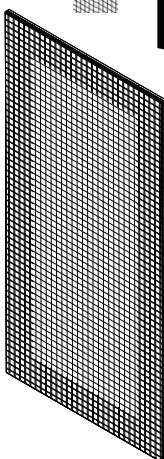

4. Zdejmij taśmę zabezpieczającą - przed przyklejeniem panela na ścianę.



Najważniejsza w montażu paneli Colline jest precyzja, zarówno w przypadku nałożenia kleju, jak i późniejszym naklejaniu paneli na ścianę. Po nałożeniu kleju zgodnie z instrukcją powyżej, należy przystąpić do klejenia paneli na ścianę. Sprawdź powierzchnię ściany oraz jej równość, jeśli nie widzisz przeszkód, przystąp do klejenia.

Instrukcja montażu paneli Colline


Klejenie paneli na ścianę




1. Nanieś klej kontaktowy na ścianę
– po odpowiednim naniesieniu kleju na panel należy nanieść klej kontaktowy na ścianę.

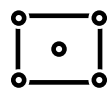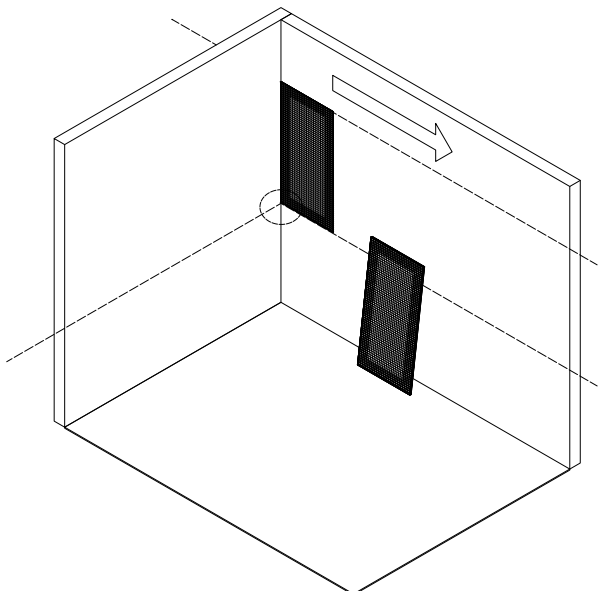

2. Przyklejaj panele zgodnie z projektem – pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej kolejności oraz precyzji.

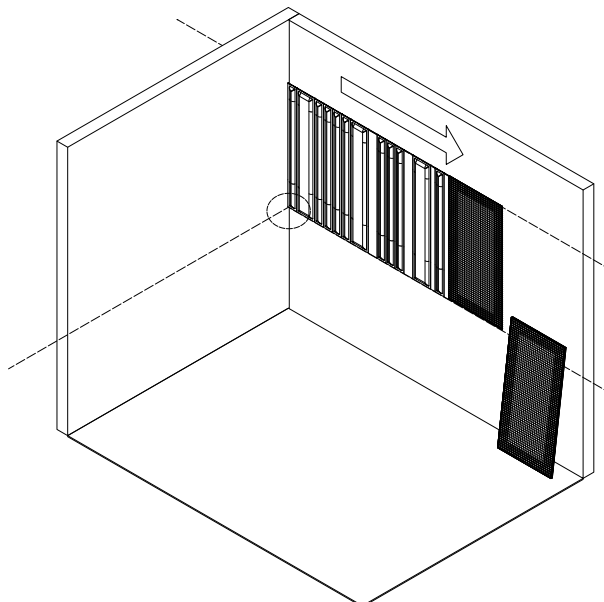

3. Dotnij panel – jeśli ułożyłeś całą kompozycję zgodnie z projektem, a występują elementy do docięcia, pamiętaj, aby odmierzyć je na ścianie, ale wycinać/ przycinać panel na podłodze przed naklejeniem.

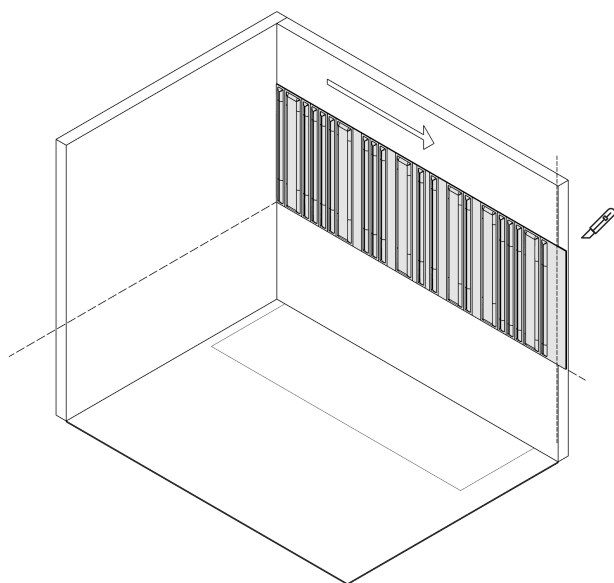

4. Montaż zakończony – ciesz się swoją autorską kompozycją :)

